

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM

C2 Sachê de Cola Quant.: (01)	A37 Cantoneira Furo Duplo 46 X 18 X 18mm Quant.: (08)	B65 Sapata U 17,5 x 40mm P/ Laterais da Cama Quant.: (06)	D8 Buchta Vazada 36 x 10mm Quant.: (08)	TUBOARTE C.1 Etiqueta Quant.: (01)	A1 Parafuso Cab. Flang. 4,5 X 35mm Quant.: (08)	D12 Parafuso s/ Porca 1/4" x 50mm Quant.: (08)
B56 Porca Cilíndrica Metal 10 X 10mm Rôscas 1/4" Quant.: (08)	A22 Parafuso Cab. Chata 3,5 X 12mm Quant.: (32)	A8 Prego 13 X 15 Quant.: (30)				

ESCALA

LEGENDA



CÓD. CARRO	PEÇA	QTDE	DIMENSÕES (mm)	VOLUME
12631	CABECEIRA DA CAMA	1	885 X 570 X 15	1/2
12638	PESEIRA DA CAMA	1	885 X 310 X 15	1/2
17661	AEROFÓLIO DA CAMA	1	900 X 150 X 15	1/2
12712	SUPORTE DO AEROFÓLIO	2	400 X 80 X 15	1/2
12713	LATERAL ESQ. DA CAMA	1	1985 X 655 X 15	1/2
13270	LATERAL DIR. DA CAMA	1	1985 X 655 X 15	1/2
324	RIPA	12	880 X 50 X 15	2/2
405	CAIBRO	4	900 X 30 X 35	2/2

EM CASO DE ASSISTÊNCIA, IDENTIFICAR CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA PEÇA!


CÓD. CARRUAGEM	PEÇA	QTDE	DIMENSÕES (mm)	VOLUME
22662	CABECEIRA DA CAMA	1	885 X 700 X 15	1/2
22664	PESEIRA DA CAMA	1	885 X 340 X 15	1/2
22666	LATERAL DIR. DA CAMA	1	1985 X 655 X 15	1/2
22668	LATERAL ESQ. DA CAMA	1	1985 X 655 X 15	1/2
324	RIPA DA CAMA	12	880 X 50 X 15	2/2
405	CAIBRO PARA CAMA	4	900 X 30 X 35	2/2

EM CASO DE ASSISTÊNCIA, IDENTIFICAR CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA PEÇA!



CAMA CARRO/CARRUAGEM

DIMENSÕES (mm) :
ALTURA: 820
LARGURA: 915
COMPRIMENTO: 1980

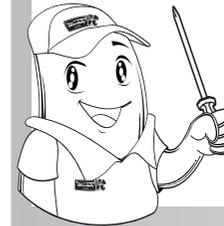

TERMO DE GARANTIA

Nossos produtos tem garantia legal de 03 (três) meses, mais 03 (três) meses de garantia contratual a partir da data da fatura ao consumidor contra defeitos comprovados de fabricação . Portanto, para efetiva validade deste tempo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data e informações da loja onde a compra foi feita. Entretanto para se fazer jus a esta garantia, é necessário que sejam seguidas as seguintes recomendações:
 A) Inspeccione cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa. Em caso de danos nas mesmas, de tal forma que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;
 B) Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito às nossas garantias.

CONDIÇÕES DE USO PARA FAZER JUS A ESTA GARANTIA:


- 1° -Não deixe o produto exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade.
- 2° -Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoniacos, água sanitária, ácidos e/ou equivalentes para limpeza dos produtos;
- 3° -Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido e/ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes.
- 4° -Não fricção objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;
- 5° -Não mova o produto de um local para outro sem suspendê-lo. Ao arrastá-lo, fatalmente acarretará em danos à estrutura da base. O móvel não foi projetado p/ ser arrastado.



www.tuboarte.com.br
 Rua: 12 de Agosto, S/N-Nova Brasília
 CEP: 63.475-000 - Jaguaribe-CE
(88) 3522-8300

ESQUEMA DE MONTAGEM CAMA CARRO E CARRUAGEM

CAMA CARRO

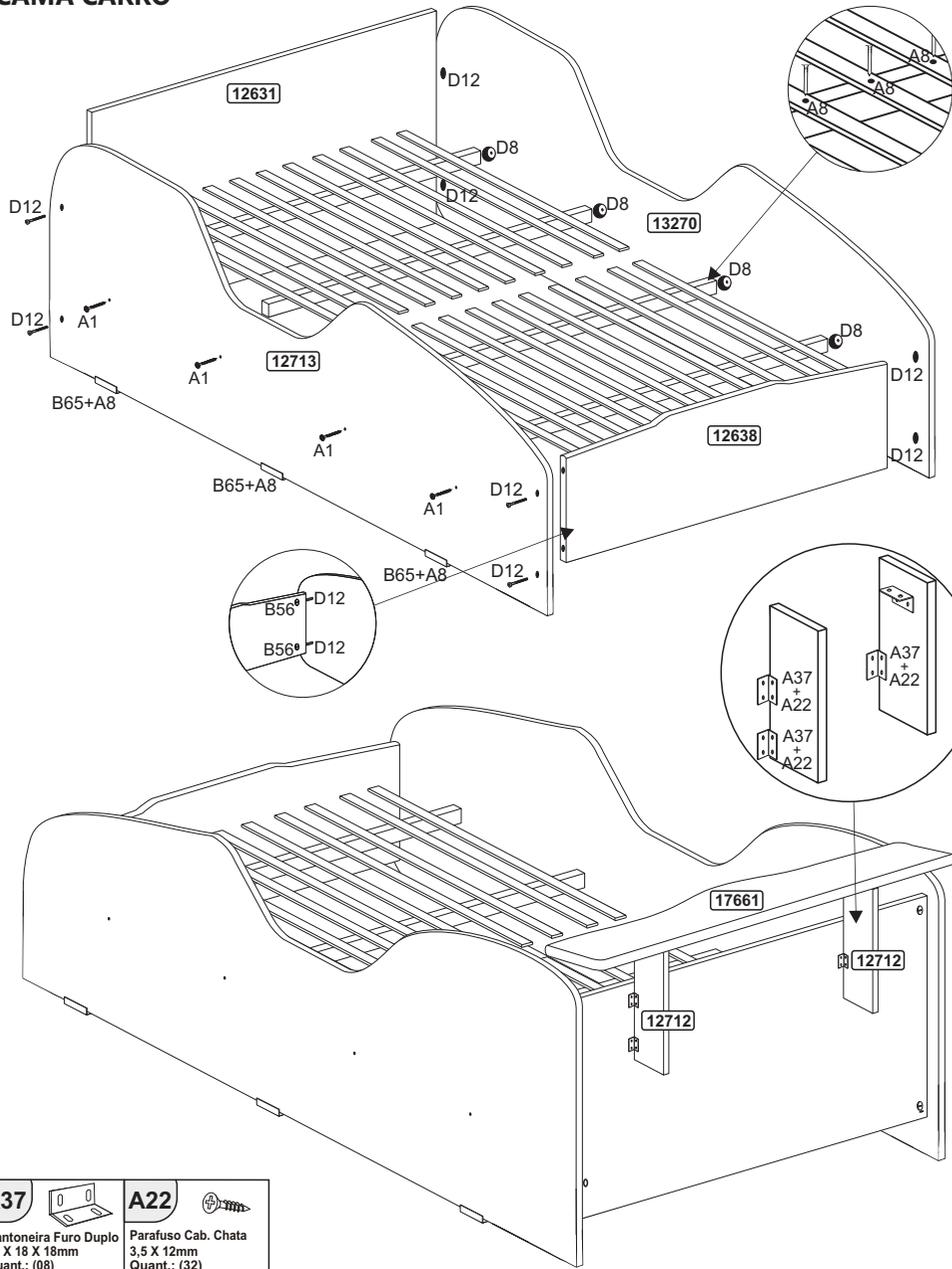


A37		A22	
Cantoneira Furo Duplo 46 X 18 X 18mm Quant.: (08)		Parafuso Cab. Chata 3,5 X 12mm Quant.: (32)	

D12		A1	
Parafuso s/ Porca 1/4" x 50mm Quant.: (08)		Parafuso Cab. Flang. 4,5 X 35mm Quant.: (08)	

B65		A8	
Sapata U 17,5 x 40 P/ Laterais da Cama Quant.: (06)		Prego 13 x 15 Quant.: (30)	

B56		D8	
Porca Cilíndrica Metal 10 X 10mm Róscas 1/4" Quant.: (08)		Buchta Vazada 36 x 10mm Quant.: (08)	

CAMA CARRUAGEM

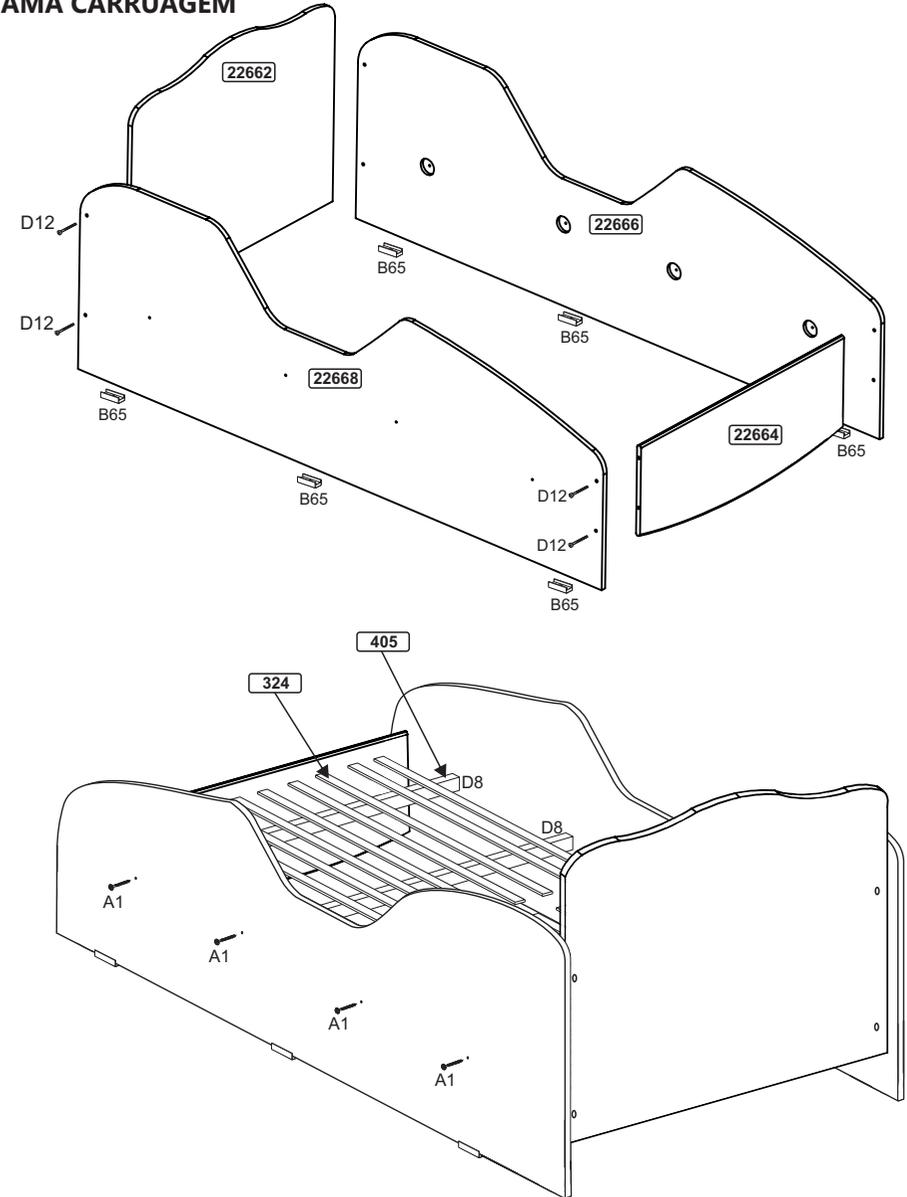

D12		A1	
Parafuso s/ Porca 1/4" x 50mm Quant.: (08)		Parafuso Cab. Flang. 4,5 X 35mm Quant.: (08)	

B65		A8	
Sapata U 17,5 x 40 P/ Laterais da Cama Quant.: (06)		Prego 13 x 15 Quant.: (30)	

B56		D8	
Porca Cilíndrica Metal 10 X 10mm Róscas 1/4" Quant.: (08)		Buchta Vazada 36 x 10mm Quant.: (08)	