


ACESSÓRIOS DE MONTAGEM

 Cavilha Madeira 6 x 30mm Quant.: (10)	 Cola branca Quant.: (01)	 Parafuso Cab. Chata 3,5 X 12mm Quant.: (112)	 Parafuso Cab. Flang. 4,0 X 20mm Quant.: (04)	 Cantoneira Furo Duplo 46 x 18 x 18mm Quant.: (10)
 Parafuso Cab. Flang. 4,5 X 40mm Quant.: (10)	 Parafuso Cab. Chata 3,5 X 30mm Quant.: (08)	 Prego com Cabeça 8 x 8 Quant.: (70)	 Cantoneira Metálica 18 x 18mm Quant.: (10)	 Etiqueta Quant.: (01)
 Puxador Catar Quant.: (04)	 Parafuso Cab. Painel 3,5 X 12mm Quant.: (20)	 Pé Plástico Quant.: (04)		

ESCALA

LEGENDA

	CMDA TURQ	CMDA HAPPY	PEÇA	QTDE	DIMENSÕES (mm)	VOLUME
1	31735	31698	LATERAL DIREITA	1	863 X 398 X 12	1/1
	31736	31699	LATERAL ESQUERDA	1	863 X 398 X 12	1/1
2	31737	31700	TAMPO COMODA	1	630 X 420 X 18	1/1
	31738	31701	RODAPÉ DIANTEIRO	1	580 X 80 X 12	1/1
	31739	31704	MOLDURA	3	580 X 55 X 12	1/1
3	31741	31706	RODAPÉ TRASEIRO	1	580 X 80 X 12	1/1
	31746	31710	LATERAL DUPLA DE GAVETA	2	350 X 160 X 12	1/1
	31745	31709	COSTA DE GAVETA	3	530 X 100 X 12	1/1
	31742	31707	LATERAL SIMPLES DE GAVETA	6	350 X 96 X 12	1/1
4	31747	31711	COSTA DUPLA DE GAVETA	1	530 X 150 X 12	1/1
	31748	31712	TRAVA APOIO	1	580 X 64 X 12	1/1
	31749	31713	FRENTE DE GAVETA	3	590 X 155 X 12	1/1
5	31750	31714	FRENTE DUPLA DE GAVETA	1	590 X 230 X 12	1/1
	31751	31716	FUNDO DA CÔMODA	2	815 X 297 X 2,8	1/1
	31752	31717	FUNDO DE GAVETA	4	554 X 353 X 2,8	1/1
6	31753	31718	PERFIL "H"	1	815 X 20	1/1
	142	142	CORREDIÇA METÁLICA	4	350 MM	1/1


EM CASO DE ASSISTÊNCIA, IDENTIFICAR CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA PEÇA!



TUBOARTE
móveis

CÔMODA INFANTIL HAPPY/TURQUESA
NEW 4G

DIMENSÕES (mm) :
ALTURA: 955
LARGURA: 625
PROFUNDIDADE: 420

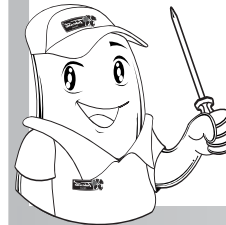

TERMO DE GARANTIA

Nossos produtos tem garantia legal de 03 (três) meses, mais 03 (três) meses de garantia contratual a partir da data da fatura ao consumidor contra defeitos comprovados de fabricação . Portanto, para efetiva validade deste tempo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data e informações da loja onde a compra foi feita. Entretanto para se fazer jus a esta garantia, é necessário que sejam seguidas as seguintes recomendações:

- A) Inspeção cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa. Em caso de danos nas mesmas, de tal forma que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;
- B) Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito às nossas garantias.

CONDIÇÕES DE USO PARA FAZER JUS A ESTA GARANTIA:

- 1° -Não deixe o produto exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade.
- 2° -Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e/ou equivalentes para limpeza dos produtos;
- 3° -Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido e/ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes.
- 4° -Não fricção objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto:
- 5° -Não mova o produto de um local para outro sem suspendê-lo. Ao arrastá-lo, fatalmente acarretará em danos à estrutura da base. O móvel não foi projetado p/ ser arrastado.


TUBOARTE
móveis

www.tuboarte.com.br
Rua: 12 de Agosto, S/N-Nova Brasília
CEP: 63.475-000 - Jaguaribe-CE
(88) 3522-8300

ESQUEMA DE MONTAGEM CÔMODA INFANTIL HAPPY NEW/TURQUESA NEW

1º PASSO

Os códigos das peças apresentados nesta montagem referem-se às peças da Cômoda Happy. A Cômoda Turquesa segue o mesmo padrão de montagem.

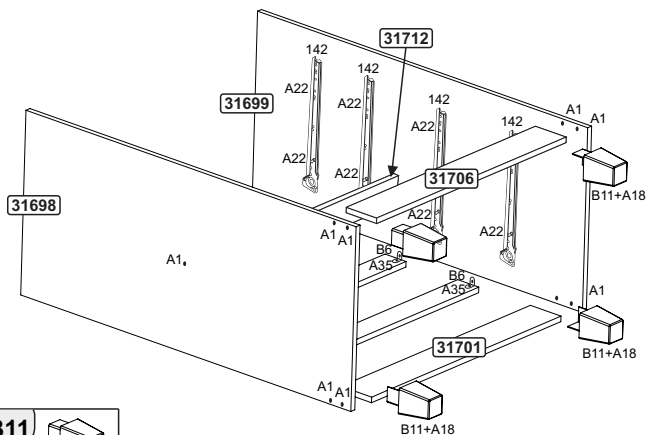

B11

Pé Plástico
Quant.: (04)

A22

Parafuso Cab. Chata
3,5 X 12mm
Quant.: (28)

A35

Cantoneira Metálica
18 X 18mm
Quant.: (06)

B6

Cavilha Madeira
6 x 30mm
Quant.: (06)

A18


Parafuso Cab. Painel
3,5 X 12mm
Quant.: (20)

A1

Parafuso Cab. Flang.
4,5 X 40mm
Quant.: (10)

2º PASSO

OBS: Fita de borda para cima

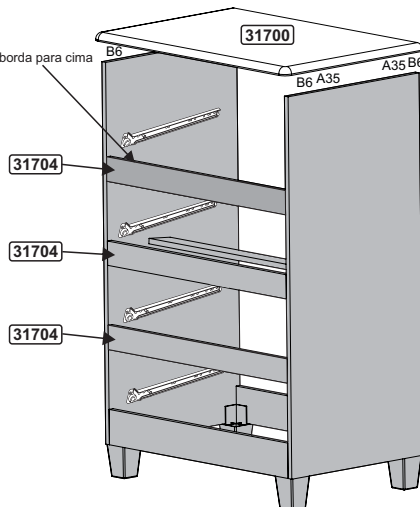

B6

Cavilha Madeira
6 x 30mm
Quant.: (04)

A35

Cantoneira Metálica
18 X 18mm
Quant.: (04)

A22

Parafuso Cab. Chata
3,5 X 12mm
Quant.: (08)


A36

Prego
8 x 8
Quant.: (34)

A22

Parafuso Cab. Chata
3,5 X 12mm
Quant.: (08)

4º PASSO

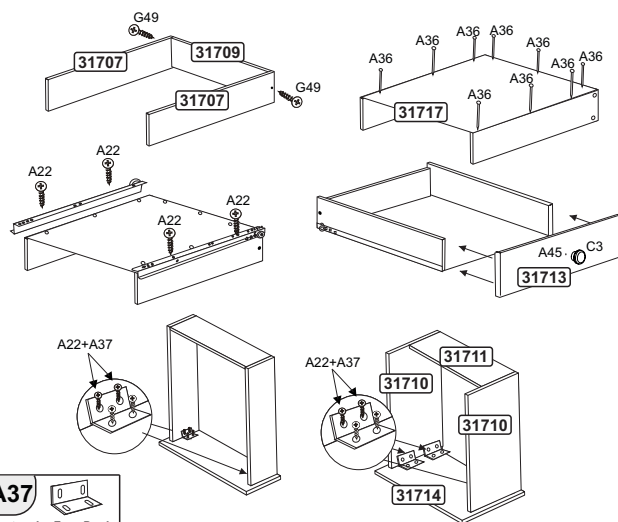

A37

Cantoneira Furo Duplo
46 x 18 x 18mm
Quant.: (10)

A22

Parafuso Cab. Chata
3,5 X 12mm
Quant.: (56)

G49

Parafuso Cab. Chata
3,5 X 30mm
Quant.: (08)

A36

Prego
8 x 8
Quant.: (36)



C3

Puxador Catar
Quant.: (04)

A45

Parafuso Cab. Flang.
4,0 X 20mm
Quant.: (04)

5º PASSO

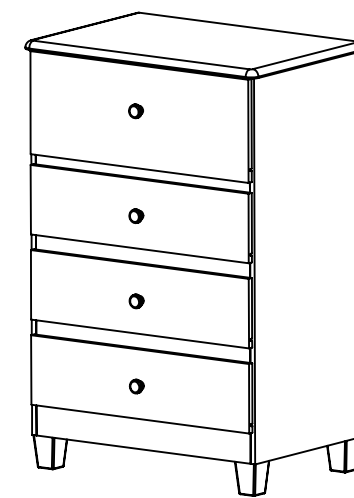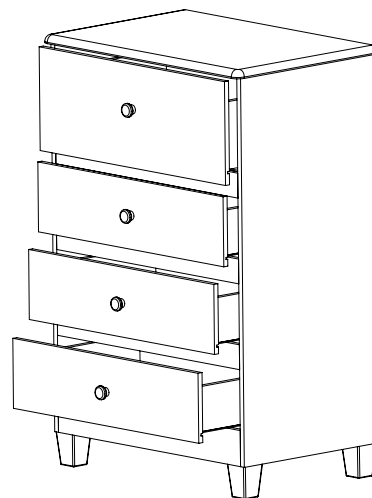

MONTAGEM FINALIZADA