


ACESSÓRIOS DE MONTAGEM

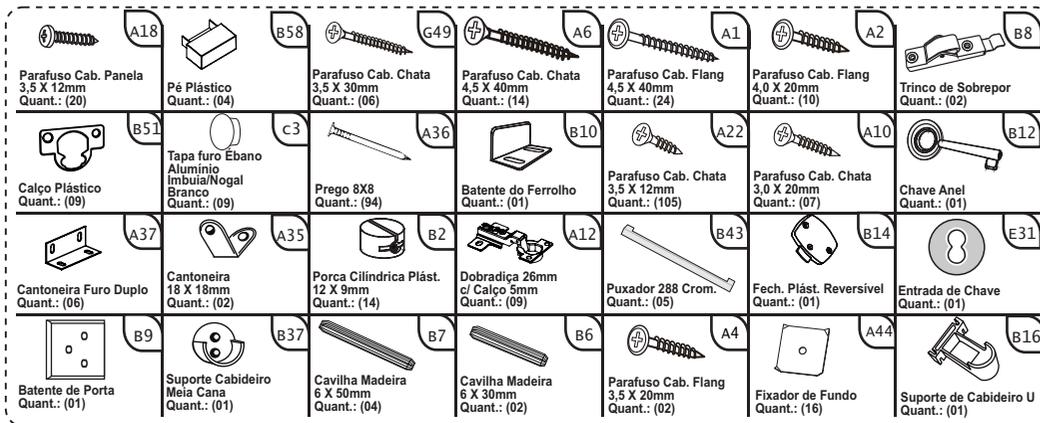

ESCALA



LEGENDA


COD	PEÇA	QTDE	DIMENSÕES (mm)	VOLUME
31154	LATERAL DIREITA	1	1935 X 430 X 12	1/1
31157	LATERAL ESQUERDA	1	1935 X 430 X 12	1/1
31158	TAMPO DO ROUPEIRO	1	795 X 430 X 12	1/1
31160	TAMPO DO GAVETEIRO	1	542 X 430 X 12	1/1
31161	DIVISÓRIA DO GAVETEIRO	1	430 X 325 X 12	1/1
31162	PRATELEIRA FIXA	1	525 X 430 X 12	1/1
31163	PRATELEIRA FIXA MENOR	3	430 X 258 X 12	1/1
31165	MONTANTE FRONTAL	1	1350 X 85 X 12	1/1
31168	MONTANTE TRASEIRO	1	1350 X 85 X 12	1/1
31169	FRONTÃO DO ROUPEIRO	1	819 X 90 X 12	1/1
31170	LATERAL DE GAVETA	4	350 X 96 X 12	1/1
31171	COSTA DE GAVETA	2	476 X 85 X 12	1/1
31172	PORTA GRANDE	1	1698 X 265 X 12	1/1
31173	PORTA PEQ. DIR. C/CHAVE	1	1358 X 265 X 12	1/1
31176	PORTA PEQ. ESQ. S/CHAVE	1	1358 X 265 X 12	1/1
31177	FRENTE DE GAVETA	2	531 X 165 X 2,5	1/1
31178	RODAPÉ DIANTEIRO	1	795 X 150 X 12	1/1
31180	RODAPÉ TRASEIRO	1	795 X 150 X 12	1/1
31181	BASE DO ROUPEIRO	1	430 X 258 X 12	1/1
31182	FUNDO DE GAVETA	2	499 X 354 X 2,5	1/1
31183	FUNDO DO ROUPEIRO	4	815 X 423 X 2,8	1/1
142	CORREDEIJA METÁLICA	2	350	1/1
126	CABIDEIRO MADEIRA	1	515 X 23	1/1
31187	PERFIL "H"	2	815 X 20	1/1

EM CASO DE ASSISTÊNCIA, IDENTIFICAR CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA PEÇA!



ROUPEIRO PORTO RICO 2019 3P2G

DIMENSÕES (mm) :
ALTURA: 1985
LARGURA: 820
PROFUNDIDADE: 445

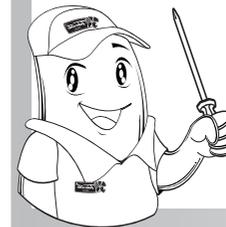

TERMO DE GARANTIA

Nossos produtos tem garantia legal de 03 (três) meses, mais 03 (três) meses de garantia contratual a partir da data da fatura ao consumidor contra defeitos comprovados de fabricação . Portanto, para efetiva validade deste tempo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data e informações da loja onde a compra foi feita. Entretanto para se fazer jus a esta garantia, é necessário que sejam seguidas as seguintes recomendações:
 A) Inspeccione cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa. Em caso de danos nas mesmas, de tal forma que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;
 B) Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito às nossas garantias.

CONDIÇÕES DE USO PARA FAZER JUS A ESTA GARANTIA:


- 1° -Não deixe o produto exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade.
- 2° -Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoniacos, água sanitária, ácidos e/ou equivalentes para limpeza dos produtos;
- 3° -Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido e/ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes.
- 4° -Não fricção objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;
- 5° -Não mova o produto de um local para outro sem suspendê-lo. Ao arrastá-lo, fatalmente acarretará em danos à estrutura da base. O móvel não foi projetado p/ ser arrastado.



www.tuboarte.com.br
 Rua: 12 de Agosto, N°520-Nova Brasília
 CEP: 63.475-000 - Jaguaribe-CE
(88) 3522-8300


ESQUEMA DE MONTAGEM ROUPEIRO PORTO RICO 2019 3P2G

1º PASSO

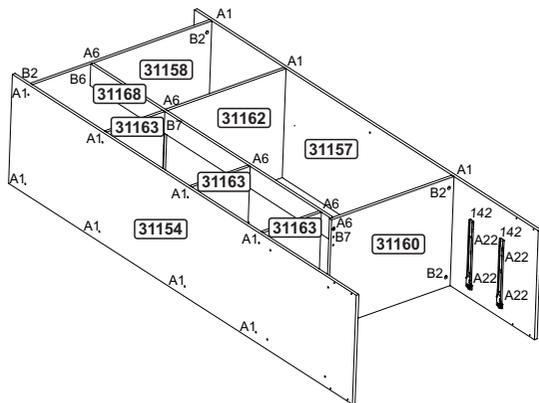


A6 ParafusoCab.Chata 4,5x40 Quant.:(10)	A22 ParafusoCab.Ch. 3,5X12 Quant.:(04)	A1 ParafusoFlan. 4,5X40 Quant.:(14)	B2 PorcaPlast.Cilindrica 9x12 Quant.:(06)	B7 Cavilha Madre 06 x 30 mm Quant.:(04)
---	--	---	---	---

2º PASSO

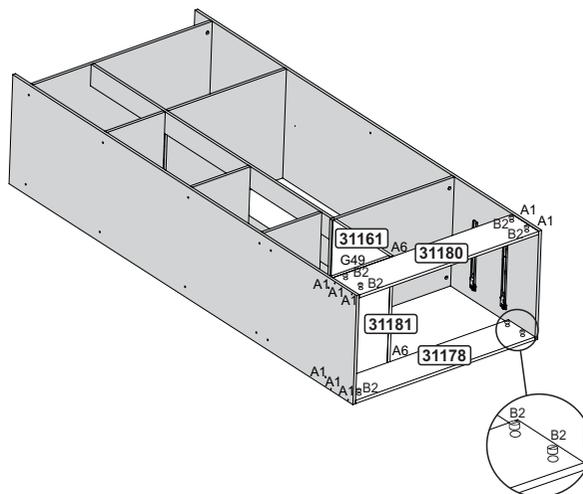


A1 ParafusoFlan. 4,5X40 Quant.:(10)	G49 Parafuso Cab. Cha. 3,5 X30 Quant.:(02)	A6 ParafusoCab.Chata 4,5x40 Quant.:(02)	A22 ParafusoCab.Ch. 3,5X12 Quant.:(04)	B2 PorcaPlast.Cilindrica 9x12 Quant.:(08)
---	--	---	--	---

3º PASSO

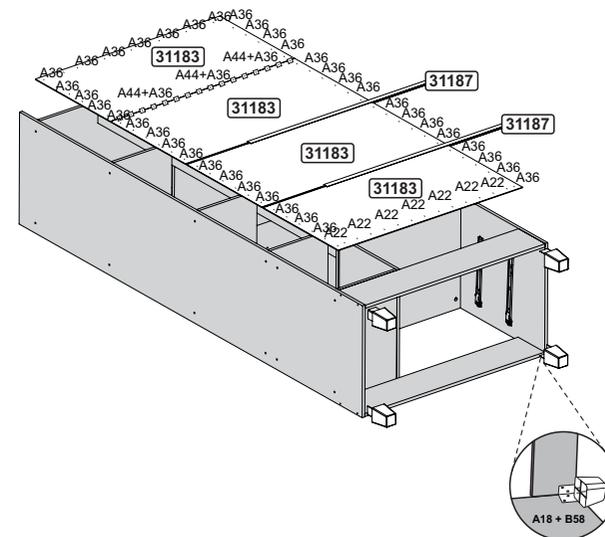


A36 Prego 8x8 Quant.:(76)	A22 ParafusoCab.Ch. 3,5X12 Quant.:(10)	B58 PéPlástico Quant.:(04)	A18 ParafusoPan. 3,5X12 Quant.:(20)	A44 Fixador de Fundo Quant.:(16)
---	--	---	---	---

4º PASSO

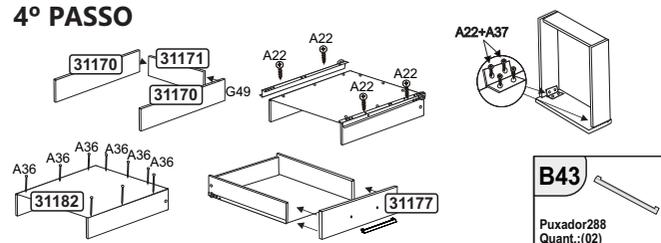


A36 Prego 8x8 Quant.:(18)	G49 Parafuso Cab. Cha. 3,5 X30 Quant.:(04)	A22 Parafuso Cab. Cha. 3,5X 12 Quant.:(24)	A37 CantoneiraFuroDuplo Quant.:(04)	A2 ParafusoFlan. 4,0X20 Quant.:(04)
---	--	--	--	---

6º PASSO

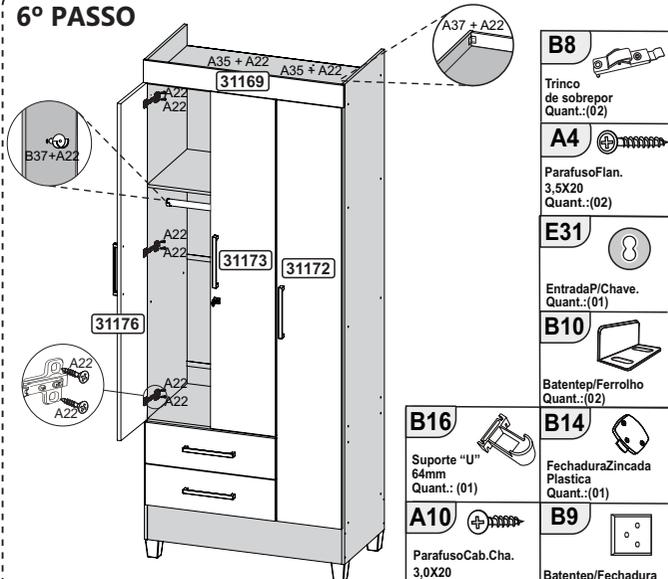


A22 ParafusoCab.Ch. 3,5X12 Quant.:(45)	B37 SuporteCabide s/pino Quant.:(01)	A35 Cantoneira 18x18 Quant.:(02)	A37 CantoneiraFuroDuplo Quant.:(02)
--	--	--	--

7º PASSO

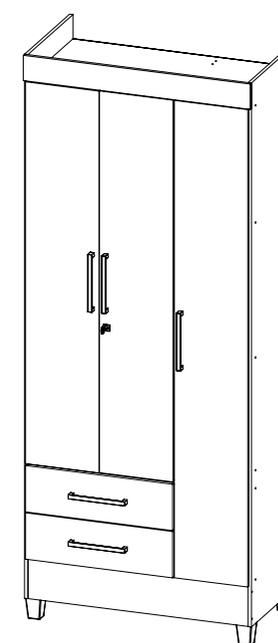

B8 Trinco de sobrepor Quant.:(02)	A4 ParafusoFlan. 3,5X20 Quant.:(02)	E31 EntradaP/Chave. Quant.:(01)	B10 Batentep/Ferroliho Quant.:(02)	B16 Suporte "U" 64mm Quant.:(01)	B14 FechaduraZincada Plastica Quant.:(01)
A10 ParafusoCab.Ch. 3,0X20 Quant.:(07)	B9 Batentep/Fechadura Quant.:(01)	B12 Chave PrataFosco Quant.:(01)			

5º PASSO

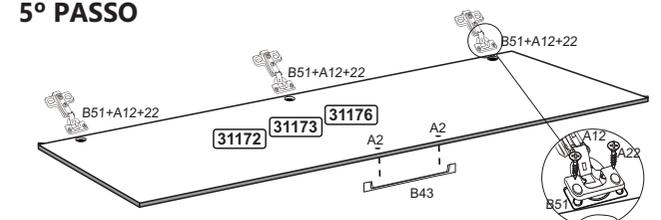

A2 ParafusoFlan. 4,0X20 Quant.:(06)	A22 Parafuso Cab. Cha. 3,5X 12 Quant.:(18)	B43 Puxador288 Quant.:(03)	A12 Dobrad.25X9mm C/ Calço 5mm Quant.:(09)	B51 Calço Plástico Quant.:(09)
---	--	---	--	---